Servis Gerektiğinde,

DIKKAT

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakın SERVİS MERKEZİNİ aramaktan çekinmeyin.

*CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10 (on) YIL OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYINIZ.

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:5 PK36 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90(216)586 78 00 Fax: +90(216)473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr

BU AYGIT:

SAMSUNG ELECTRONICS

TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.

LVD: KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482

EMC: Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814

CE

AH68-01828L

SAMSUNG

ÜÇ-CD YÜKLEMELİ MİNİ-KOMPAKT SİSTEM MP3-CD/CD-R/RW ÇALMA

MAX-T55

MAX-T55G

Kullanım Kılavuzu

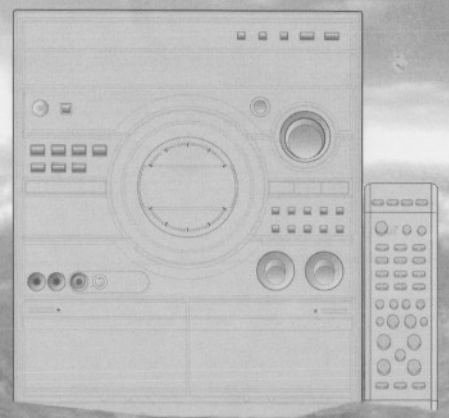

Güvenlik Uyarıları

TR

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

DİKKAT:
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ARKA KAPAĞI AÇMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA BULUNMAZ. SERVİS İÇİN YETKİLİ PERSONELE BAŞVURUN.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

Bu Kompakt Disk oynatıcı, SINIF 1 LAZER ürünü sınıfına girmektedir.

Burada belirtilenlerin dışındaki düğmelerin, ayarların kullanımı veya işlemlerin yapılması, tehlikeli düzeyde radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.

DİKKAT - CİHAZ VEYA KAPAKLARIN İÇİNDEKİ TIRNAKLAR AÇILDIĞINDA GÖRÜNMEYEN LAZER IŞININA MARUZ KALMAYIN.

Bu simge, cihazın içinde bulunan ve elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltajı göstermektedir.

Bu simge, cihazla birlikte gelen kılavuzda önemli çalışma ve bakım talimatları olduğunu göstermektedir.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ DELİĞE AYARLAYARAK İYİCE YERLEŞTİRİN.

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümandaysonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı oluşu zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Teknik Özellikler

TR

SAMSUNG, daima, ürünlerini geliştirmek için çalışmaktadır. Bu yüzden tasarım özellikleri ve kullanıcı talimatları haber vermeksizin değiştirilebilir.

RADYO	
AM (MW)	
Sinyal/Gürültü Oranı	40 dB
Hassasiyet	55 dB
Toplam Harmonik Bozulma	2 %
FM	
Sinyal/Gürültü Oranı	55 dB
Hassasiyet	10 dB
Toplam Harmonik Bozulma	0.3 %
KOMPAKT DİSK ÇALAR	
Kapasite	3 disk
Frekans Aralığı	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Sinyal/Gürültü Oranı	90 dB (1 KHz'de) filtre ile
Bozulma	0.05 % (1 KHz'de)
Kanal Ayırımı	75 dB
Disk Ebadı	Çap: 120 veya 80 mm. Kalınlık: 1.2 mm
TEYP RAFI	
Frekans Aralığı	125 Hz ~ 10 KHz
Sinyal/Gürültü Oranı	40 dB
Kanal Ayırımı	30 dB
Silme Etkisi	50 dB (filtresiz)
AMPLİFİKATÖR	
Çıkış Gücü	
Hoparlör (6 Ω)	35 Watt/CH RMS, IEC (Toplam Harmonik Bozulma: 10 %)
Kanal Ayırımı	40 dB
Sinyal/Gürültü Oranı	75 dB
GENEL	
Ebat	384 (E) x 332 (Y) x 270 (B) mm

"Kullanım Ömrü: 10 Yıldır"

Kompakt Disk Kullanımı Hakkında Uyarılar

- Kompakt diskleri dikkatli bir şekilde tutun. Onları daima kenarlarından tutun. Parlak yüzeyin üzerine parmak izi bırakmaktan kaçının.
- Bir kompakt diski çalıdıktan sonra, daima disk kabının içine koyarak muhafaza edin.
- Disklerin üzerine bant ya da kağıt yapıştırmayın ve etiketi üzerine yazı yazmayın.
- Diskleri özel temizleme bezi ile temizleyin.
- Kompakt diskleri temiz bir yerde muhafaza edin, doğrudan güneş ışığına, maruz bırakmayın, yüksek sıcaklıklardan sakının.
- Daima ile işaretlenmiş kompakt diskleri kullanın.

Ses Kaseti Kullanımı Hakkında Uyarılar

- Kasetteki teybin yeterli gerginlikte olup olmadığını kontrol edin.
- Saklamak istediğiniz bir kasedin silinmesini engellemek için, kasedin üst köşesindeki güvenlik tırnağını kırın. Güvenlik tırnağı kırılmış bir kasede kayıt yapmak için, açıklığı bir selobant ile kapatın.
- Bir kasedi çalıdıktan sonra, onu daima kaset kabının içinde muhafaza edin.
- Kasetleri temiz bir yerde muhafaza edin, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın; yüksek sıcaklıklardan sakının.
- Teyp mekanizmasını gereksiz yere zorlayıp sıkıştıracağı için, 120 dakikalık kasetleri kullanmaktan kaçının.

Satış-Sonrası Servise Başvurmadan Önce

Yeni cihazınızı tanımak için az da olsa bir süre gerekecektir. Eğer aşağıdaki problemlerden birisi ile karşılaşırsanız, belirtilen çözümü deneyin. Bu size zaman kazandıracağı gibi, gereksiz servis aramalarını da engeller.

	Problem	Kontroller / Açıklama
GENEL	Sistem çalışmıyor	• *Ana kablo duvardaki prize tam olarak yerleştirilmemiş ya da duvardaki prizde güç yok.* • *Uzaktan kumandanın pillerinin değiştirilmesi lazım veya kutuplar yanlış yerleştirilmiş.* • *STANDBY/ON (BEKLEME/AÇMA) tuşuna basılmamış.*
	Ses yok.	• *Ses seviyesi tamamen kapalı konuma getirilmiş.* • *Doğru fonksiyon (TUNER, CD, TAPE, AUX) seçilmemiş..* • *Sisteme kulaklık bağlanmış.* • *Hoparlör kabloları bağlı değil. .* • *MUTE (SES KESME) tuşuna basılmış.*
	Zamanlayıcı çalışmıyor.	• *Zamanlayıcı fonksiyonu TIMER ON/OFF tuşuna basılarak kapatılmış.*
	Yukarıda belirtilenler uygulandığı hâlde hâlâ çalışmıyorsa	• *Güç KAPALI (bekleme) konumunda STOP tuşuna 5 saniye kadar basın. Ardından sistem orijinal konumuna (SIFIRLAMA) geri döner.*
CD/MP3/CD	Kompakt disk çalar çalma işlemini gerçekleştiremiyor.	• *CD fonksiyonu seçilmemiş.* • *Disk, yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirilmiş veya kirli ya da çizilmiş durumda.* • *Lazer sensörü kirli ya da tozlu.* • *Sistem düz ve yatay bir yüzeye yerleştirilmemiş.* • *Cihazın içinde buğulanma oluşmuş; sistemi en az bir saat boyunca sıcak ve havadar bir odada tutun.*
	MP-3 CDçalar çalma işlemini gerçekleştiremiyor.	• *Uzantının .mp3 olup olmadığını PC'nizi kullanarak kontrol edin.*
KASETLER	Teyp çalma işlemine başlamıyor.	• *TAPE fonksiyonu seçilmemiş.* • *Kaset doğru şekilde yerleştirilmemiş.* • *Kaset çalar kapağı kapatılmamış.* • *Teyp bandı gevşek veya kopuk.*
	Ses seviyesi kaparıyor. Kaset düzgün şekilde silinmemiş Aşırı uğultu ve titreşim var.	• *Ses kafaları kirli.* • *Döndürücüler ya da sürücü milleri kirli.* • *Teyp bandı aşınmış.*
RADYO	Yayın alımı zayıf veya hiç bir radyo istasyonu alınmıyor.	• *TUNER fonksiyonu seçilmemiş.* • *Radyo frekansı doğru şekilde seçilmemiş.* • *Anten bağlı değil veya doğru yöne çevrilmemiş. Yayını en iyi şekilde alacak konuma gelinceye dek anteni çevirin.* • *Radyo dalgalarını engelleyen bir binada bulunuyorsunuz; dış ortam anteni kullanmalısınız.*

Eğer yukarıda belirtilenler sorununuzu çözmüyor ise, aşağıdakileri uygulayın:

- Sistemin arkasında yazılı olan model ve seri numaralarını bir kağıda not edin.
- Garanti bilgilerinizi not edin.
- Probleminizin net bir tarifini yapın.

Ardından yerel satıcınızla ya da SAMSUNG satış sonrası servisi ile temasa geçin.

İçindekiler

SAMSUNG'un bu mini kompakt sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen, bu talimatları okumak için zaman ayırın. Bunlar sisteminizi nasıl kullanacağınızı kolayca açıklamaktadır. Bu talimatlar doğrultusunda sistem özelliklerinin tüm avantajlarına ulaşırsınız.

- ♦ GÜVENLİK UYARILARI 2
- ♦ MİNİ-KOMPAKT SİSTEMİNİZİN KURULUMU
- Ön Panel Görünümü 4
- Uzaktan Kumanda 5
- Arka Panel Görünümü 5
- Mini-Kompakt Sisteminizin Kurulacağı Konum 6
- Sisteminizin Güç Kaynağına Bağlanması 6
- Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi 6
- Hoparlör Bağlantısı 6
- Harici Bir Kaynağa Bağlanma 7
- AM (MW)/LW Anten Bağlantısı 7
- FM Anten Bağlantısı 7
- SW Anten Bağlantısı (opsiyon) 7
- Demo/Dimmer Fonksiyonu 8
- Saat Ayarı 8
- ♦ CD/MP3-CD-ÇALAR
- Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve Değiştirilmesi 9
- CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak İçin 9
- Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi 10
- Bir Parçanın Seçilmesi 10
- MP3-CD Başlığı ve Parça Seçimi 10
- CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümü İçin Arama 11
- Karışık Çalma Fonksiyonu 11
- Potpuri (Medley) Çalma 12
- CD'deki Bir Parçayı veya Tüm Parçaları Tekrarlama 12
- Bir Seferde 10 Parça Atlama Fonksiyonu 12
- Son Hafıza Fonksiyonu 12
- CD Çalma Sırasının Programlanması 13
- Programlanmış CD Parçalarının Kontrolü veya Değiştirilmesi 14
- ♦ ALICI
- Radyo İstasyonları İçin Arama Yapma ve Kaydetme 14
- Kayıtlı Bir İstasyonun Seçilmesi 15
- Radyo Yayın Alımının İyileştirilmesi 15
- ♦ KASET BÖLÜMÜ
- Bir Kaset Dinlemek 16
- CD Senkronize Kayıt Özelliği 16
- Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi 16
- Bir Radyo Programının Kaydedilmesi 17
- Bir Kasedin Kopyalanması (Çoğaltma) 17
- Kaset Çalma Modunun Seçilmesi (sadece Kat 2) 17
- Teyp Sayacı 17
- ♦ DİĞER FONKSİYONLAR
- Zamanlayıcı Fonksiyonu 18
- Zamanlayıcının İptali 18
- Ses Kesme Fonksiyonu 19
- Ses Modunun Seçilmesi 19
- Güçlü Surround/Güçlü Ses Fonksiyonu 19
- Sistemi Otomatik Kapanma İçin Ayarlama 20
- Tiz Kontrol Fonksiyonu 20
- BAS Seviye Fonksiyonu 20
- Kulaklık Bağlantısı 20
- Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon) 20
- ♦ KULLANIM TAVSİYELERİ
- Güvenlik Uyarıları 21
- Mikro Komponent Sisteminizin Temizliği 21
- Kompakt Disk Kullanımı Hakkında Uyarılar 22
- Ses Kasedi Kullanımı Hakkında Uyarılar 22
- Satış-Sonrası Servise Başvurmadan Önce 22
- Teknik Özellikler 23

Semboller

Basın · İtin · Önemli · Not

TR

Ön Panel Görünümü

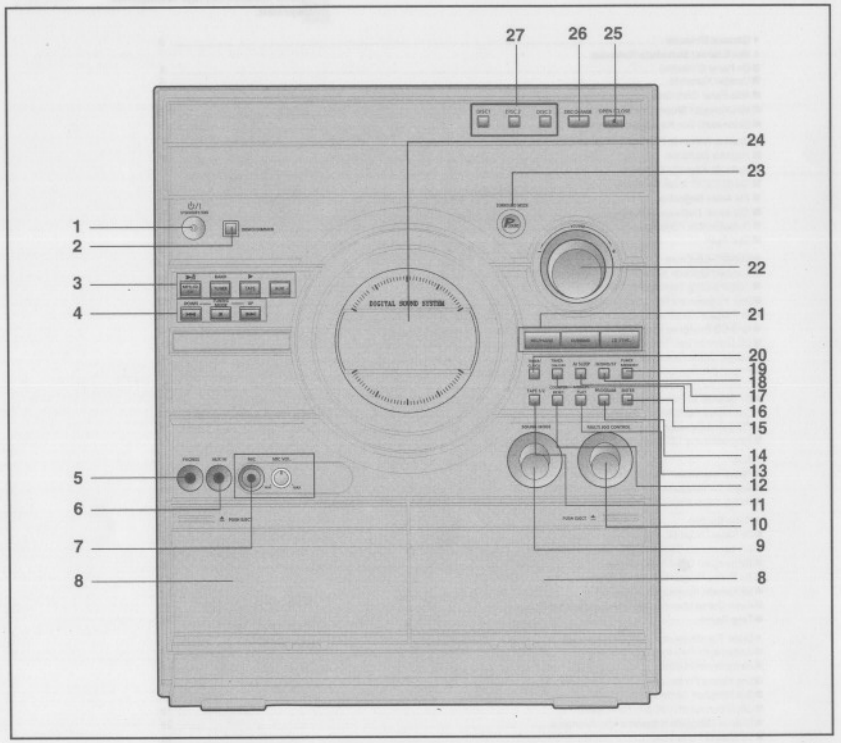

1. Bekleme/Açma
2. Demo/Dimmer
3. Fonksiyon Seçim Tuşları
4. Arama Fonksiyonu Tuşları
   Ayarlama Modu veya Durma (Stop) Tuşu
5. Kulaklık Jakı Bağlantısı
6. AUX IN
7. MIC1, MIC VOL. (opsiyon)
8. Kaset Katı 1,2
9. Ses Modu
10. Çoklu Jog Düğmesi
11. Kat 1/2
12. Teyp Sayacını Sıfırlama
13. CD Potpori (Medley) Çalma
14. CD Program/Son Hafıza (MP3-CD)
15. Giriş Onayı
16. Zamanlayıcı Açma/Kapama
17. AI SLEEP
18. FM Mono/Stereo
19. TUNER/MEMORY
20. Zamanlayıcı/Saat
21. REC/PAUSE/DUBBING/CD SYNCHRO
22. Ses Seviyesi
23. Güçlü Surround/Güçlü Ses
24. Gösterge Ekranı
25. CD Açma/Kapama
26. CD Disk Değiştirme
27. CD Disk Seçim Tuşları

Güvenlik Uyarıları

Aşağıdaki çizimler mini kompakt sisteminizi kullanırken veya taşırken dikkat edilmesi gereken uyarıları göstermektedir.

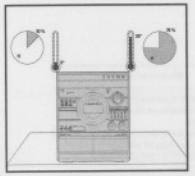

Çalışma ortamı koşulları:
Ortam sıcaklığı : 5°C-35°C
Nem oranı : 10-75%

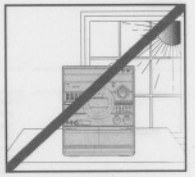

Üniteyi doğrudan güneş ışınına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Bu, aşırı ısınmaya ve ünitenin zarar görmesine neden olabilir.

Ünitenin üstüne sakız ya da vazo yerleştirmeyin. Üniteye sızan nem tehlikeli elektrik şokuna yol açabilir ve bu cihazın zarar görmesine neden olabilir.
Bu tip durumlarda cihaz derhal prizden çıkartılmalıdır.

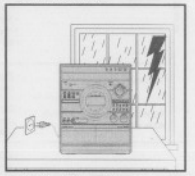

Şimşek çakarken, ana kabloyu prizden çıkartın.
Bu tip durumlarda ana voltajdaki oynamalar üniteye zarar verebilir.

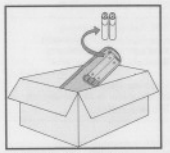

Eğer uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkartın.
Pillerin akması uzaktan kumandaya ciddi boyutta zarar verebilir.

Kulaklık kullanırken, aşırı yüksek ses seviyesinde dinleme yapmayın. Kulaklıkların yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanımı işitme hasarına yol açar.

Ana kablo üzerine ağır nesneler koymayın. Ana kablodaki hasar cihaza zarar verebilir (yangın gibi) ve elektrik şokuna yol açabilir.

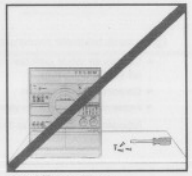

Cihazın hiçbir panelini sökmeyin. Ünitenin içinde, elektrik şokuna yol açabilecek, çalışan bileşenler mevcuttur.

Mini Kompakt Sisteminizin Temizliği

TR

Mini kompakt sisteminizden olası en iyi sonucu elde etmek için aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlemelisiniz:

- Dış kaplama
- Kompakt disk çalar
- Kaset çalarlar (kafalar, döndürücüler ve sürücü milleri)

Aşağıdaki durumlarda sistemi MUTLAKA prizden çıkartınız
- Temizlemeden önce.
- Uzun süre kullanmayacaksanız.

Dış Kaplama

Dış kaplamayı yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan ile düzenli olarak temizleyin. Aşındırıcı toz, sıvı ya da basınçlı kutu içinde temizleyiciler kullanmayınız. Sistemin içine sıvı sızmasına ASLA izin vermeyin.

Kompakt Disk Çalar

1. Bir kompakt diski çalmadan önce özel CD temizleme solüsyonu ile temizleyin. Vinil plaklar için kullandığınız temizleme solüsyonunu kullanmayın.
   Diski merkezden dışarıya doğru gelecek şekilde dikkatlice temizleyin.
2. Çalma ünitesini özel bir temizleme diski ile düzenli olarak temizleyin (yerel dağıtıcınızdan temin edebilirsiniz).

Teyp Rafları

1. Kaset ünitesini açmak için (⏏) tuşuna basın.
2. Aşağıdakileri temizlemek için pamuklu kulak çubuğu ve özel kaset temizleme solüsyonu kullanın
   - Kafa (1)
   - Döndürücüler (2)
   - Sürücü Milleri (3)

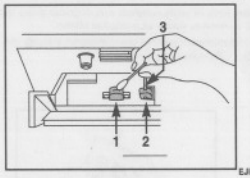

- Eğer uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, korozyonu önlemek için pilleri çıkartın.
- Sisteminiz güçlü bir koruma kaplamasına sahip olmasına rağmen, aşırı tozlu ortamlarda kullanılmamalıdır, darbe ve düşmelerden korunmalıdır veya aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır (ısıtma cihazlarının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirilmemelidir)
- Cihazı kullanırken hoş olmayan bir koku alırsanız, sistemi prizden çıkartın ve satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Otomatik Kapanma Ayarı

Sistemi otomatik olarak kapanması için ayarlayabilirsiniz.
Örnek : Müzik çalarken uyumak istiyorsunuz.

1 Uzaktan kumanda üzerindeki SLEEP tuşuna basın.
Sonuç: Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:

90 MIN SLEEP

2 SLEEP tuşuna bir kez ya da daha fazla basarak, sistemin otomatik kapanma öncesinde ne kadar süreyle çalacağını belirleyin:

90 DK → 60 DK → 45 DK
KAPALI ← 15 DK ← 30 DK

➢ İstediğiniz herhangi bir zamanda:
- SLEEP tuşuna basarak kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- 1. ve 2. adımları tekrarlayarak kalan süreyi değiştirebilirsiniz.

3 UYKU fonksiyonunu iptal etmek için, OFF (KAPALI) ibaresi görünene kadar SLEEP tuşuna bir kez ya da daha fazla basın.

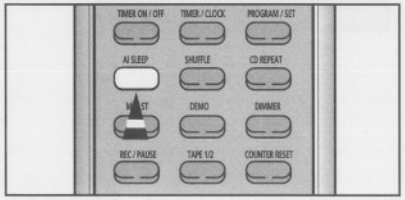

Kulaklık Bağlantısı

Mikro komponent sisteminize kulaklık bağlayarak odadaki diğer insanları rahatsız etmeden müzik ya da radyo dinleyebilirsiniz.
Kulaklıklar, 3.5mm çaplı jak ya da uygun bir adaptöre sahip olmalıdır.

Kulaklıkları arka paneldeki PHONES jakına bağlayın.
(veya sağ üst köşedeki).

Sonuç: Ses artık hoparlörlerden değil, kulaklıklardan gelmektedir.

➢ Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmak, işitme duyunuzda hasara yol açabilir.

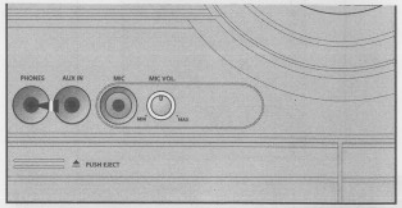

Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon)

Mikrofon sayesinde kullanıcı şarkı söyleyerek ya da konuşarak sesini müzikle karıştırabilir.

Hazırlık
3.5mm mikrofon jakına sahip mikrofonu, mikrofon terminaline bağlayın.

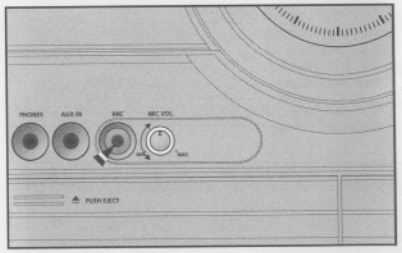

Gösterge Ekranı

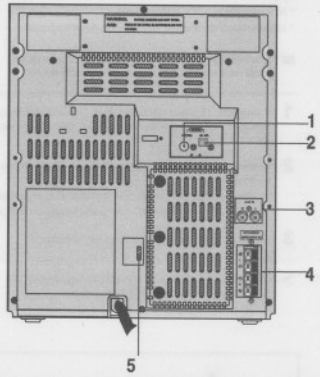

1. FM Anten Bağlantı Terminali
2. AM Anten Bağlantı Terminalleri
3. AUX-Giriş
4. Hoparlör Bağlantı Terminalleri
5. Voltaj seçici (opsiyon)

Uzaktan Kumanda

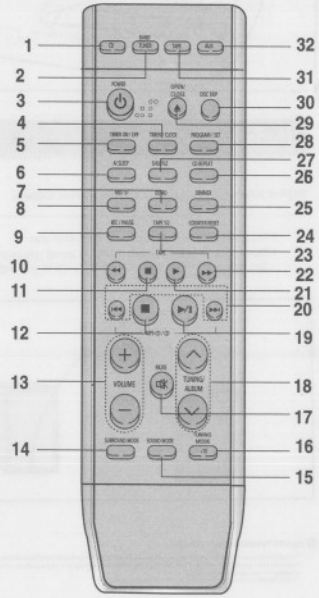

1. CD
2. ALICI/BAND
3. BEKLEME/AÇMA
4. TIMER/CLOCK
5. ZAMANLAYICI AÇMA/KAPAMA
6. AI UYKU
7. DEMO
8. MONO/ST
9. REC/PAUSE
10. KASET GERI SARMA
11. TEYP DURDURMA
12. CD DURDURMA
13. SES SEVİYESİ KONTROLÜ
14. SURROUND MODE
15. SES MODU
16. AYARLAMA MODU/CD +10
17. SES KESME
18. YUKARI VEYA AŞAĞI AYAR/MP3-CD ALBÜM SEÇİMİ
19. CD ÇALMA/DURAKLATMA
20. CD PARÇA ATLAMA VEYA ARAMA
21. TEYP ÇALMA
22. TEYP HIZLI İLERİ
23. KAT 1/2
24. COUNTER RESET
25. DIMMER
26 CD TEKRAR
27 SHUFFLE
28 PROGRAM/AYAR/MP3-CD SON HAFIZA ÇALMA
29 OPEN/CLOSE
30 DİSK ATLAMA
31 TAPE
32 AUX

TR

Mini-Kompakt Sisteminizin Kurulacağı Konum

Yeni mikro komponent sisteminizin tüm avantajlarından yararlanmak için, lcihazı bağlamadan önce aşağıdaki yerleşim talimatlarını takip edin.

- Sistemi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Bu cihazı asla halının üzerine koymayın.
- Bu cihazı asla dış ortama koymayın.
- Doğru havalandırma için cihazın yanlarında ve arkasında yaklaşık 15cm boşluk bırakın.
- Kompakt disk bölmesinin kolayca açılabilmesi için yeterli alan olduğundan emin olun.
- İyi bir stereo ses için, hoparlörleri, sistemin her iki yanından da makül mesafede yerleştirin.
- Hoparlörleri dinleme alanına doğru çevirin.
- En iyi performans için, hoparlörlerin eşit mesafede yerleştirildiğinden emin olun.

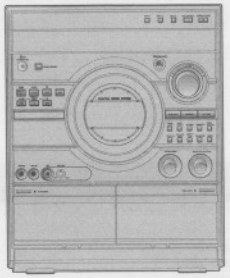

Sisteminizin Güç Kaynağına Bağlanması

Ana kablo uygun bir prize takılmalıdır.

☛ Sisteminizi prize takmadan önce, voltaj ayarlarını kontrol etmelisiniz.

1 Sistemin arkasındaki **Voltage selector'ın** (Voltaj Seçici) (OPSİYONEL) konumunu kontrol edin.

2 Ana güç kablosunu uygun bir prize takın.

3 **BEKLEME/AÇMA** (⏻/I) tuşuna basarak mini kompakt sisteminizi çalıştırın.

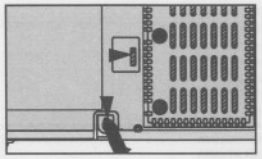

Arka Panel Görünümü

Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumanda pillerini takın veya değiştirin:

- Mini-kompakt sistemi satın aldığınızda
- Uzaktan kumanda cihazınız doğru şekilde çalışmadığında

☛ Pilleri değiştirdiğiniz zaman, yeni bir pil seti kullanın ve asla alkalin ve manganez pilleri karışık şekilde kullanmayın.

1 Parmağınızı, pil bölmesinin kapağındaki ▽ ile işaretlenmiş yere yerleştirin (uzaktan kumandanın arkasında) ve kapağı ok yönünde itin.

2 İki adet AAA, LR03 veya eşdeğer pili, kutup yönlerine dikkat ederek yerleştirin:
- Pilin + ucu, pil yuvasındaki + ile işaretlenmiş kısma gelecek
- Pilin - ucu, pil yuvasındaki - ile işaretlenmiş kısma gelecek

3 Kilitlenene kadar geri iterek kapağı yerine yerleştirin.

➢ Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, akma ve paslanmayı önlemek için pilleri çıkarın.

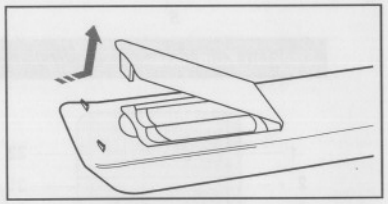

Hoparlör Bağlantısı

Bağlantı jaklarını (2) mini-kompakt sistemin arkasına bağlayın.

- Kutup yönlerinin (+ ve -) doğru olduğundan emin olun.
- Sol hoparlör teli ünitenin arkasındaki "L" ile işareti yere bağlanmalıdır. Sağ hoparlör teli ünitenin arkasındaki "R" ile işareti yere bağlanmalıdır.

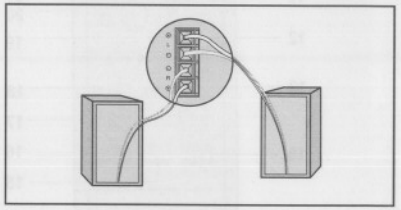

Hoparlör Yerleşimi Hakkında Talimatlar

* Isıtma açıklarının yanına, doğrudan güneş ışığının altına veya yüksek nem oranına sahip bir ortama yerleştirmek hoparlörün performansında azalmaya neden olabilir.
* Hoparlörleri dürtmek, çubuklar ile vb da düşgün olmayan bir yere yerleştirmeyin. Aksi takdirde hoparlörler düşerek yaralanma ve hasara yol açabilir.
* Hoparlörleri TV veya bilgisayar monitöründen uzak tutun.
TV veya bilgisayar monitöründen yakınındaki hoparlörler ekran görüntü kalitesini etkileyebilir.

SES KESME Fonksiyonu

Sisteminizin sesini geçici olarak kapatabilirsiniz.
Örnek: **Bir telefon çağrısına cevap vermek istiyorsanız.**

1 MUTE tuşuna basın.

2 Sesi (aynı seviyede) tekrar açmak için, yeniden MUTE tuşuna veya VOLUME + - tuşlarına basın.

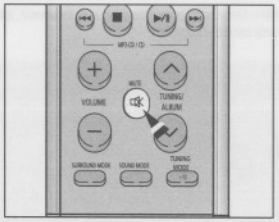

SOUND MODE (Süper Bas) Fonksiyonu

Mikro komponent sisteminizde bir bas amplifikasyon fonksiyonu mevcuttur ve sisteminiz ön ayarlı bir ekolayzıra sahiptir.
Bu sayede dinlediğiniz müzik tipine göre bas ve tiz frekanslar arasındaki en uygun dengeyi seçerek ayarlama yapabilirsiniz.
Bu SOUND MODE olarak adlandırılır.
Bu fonksiyon, daha güçlü ve gerçek bir ses yaratır.

Ön paneldeki **SOUND MODE** tuşuna veya uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND MODE** tuşuna basın ve istediğiniz seçimi yapın.

Aşağıdaki ses ayarlarını elde etmek için...	**Seçin...**
Normal denge (doğrusal)	PASS
Pop müzik dengesi	POP
Rock müzik dengesi	ROCK
Klasik müzik dengesi	CLASSIC
Salon ortamı için denge	HALL
Canlı ortam için denge	LIVE
Sinema ortamı için denge	CINEMA

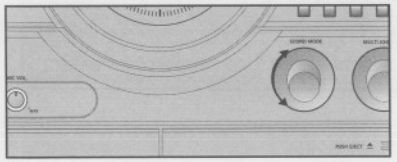

Güçlü Ses Fonksiyonu

Bu makine, P.SOUND/SURROUND MODE, özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, güçlü bir surround ses elde etmek için bas tiz çıkışını iki kat daha güçlü bir hâle getirmektedir.

1 Ön paneldeki POWER Surround mode tuşuna basın.
Sonuç:
- Bir kaç saniyeliğine P.SOUND/SURROUND MODE ibaresi görüntülenir.
- Ortama dağılan ses daha güçlüdür.

2 Bu fonksiyonu iptal etmek için, P.SOUND.P.SURRD.P.SUR XT .OFF tuşuna tekrar basın. P.SOUND/SURROUND MODE.

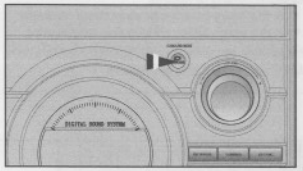

TR

Zamanlayıcı Fonksiyonu

TR

Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde sistemi belli zamanlardaaçıp kapatabilirsiniz.
Örnek: Her sabah müzik ile uyanmak istiyorsanız.

➢ Eğer sistemi otomatik açma ve kapama fonksiyonunda kullanmak istemiyorsanız, zamanlayıcıyı iptal etmeniz gerekir.

☛
- Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce, geçerli zaman doğru olmalıdır.
- Her bir adım için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye süreniz olacaktır. Bu süreyi aşarsanız yeniden başlamalısınız.

---

1 Bekleme/Açma (⏻/ I) (Stanby/On) tuşuna basarak sistemi açın.

2 🕘 TIMER görüntülenene kadar TIMER/CLOCK tuşuna basın.

3 PROGRAM/SET tuşuna basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine **ON TIME** ibaresi görünür, ardından otomatik açılma zamanı gözükür. Zamanlayıcıyı otomatik açılma zamanına ayarlayabilirsiniz.

4 Otomatik açılma için zamanı ayarlayın
a Saati ayarlamak için ∨ / ∧ tuşlarına basın.
b **PROGRAM/SET tuşuna basın.**

Sonuç: Dakika yanıp söner.
c Dakikayı ayarlamak için ∨ / ∧ tuşlarına basın.
d PROGRAM/SET tuşuna basın.
Sonuç: Birkaç saniyeliğine OFF TIME ibaresi görünür, ardından otomatik kapanma zamanı gözükür. Zamanlayıcıyı otomatik kapanma zamanına ayarlayabilirsiniz.

5 Otomatik kapanma için zamanı ayarlayın
a Saati ayarlamak için ∨ / ∧ tuşlarına basın.
b PROGRAM/SET tuşuna basın.
Sonuç: Dakika yanıp söner.
c Dakikayı ayarlamak için ∨ / ∧ tuşlarına basın.
d PROGRAM/SET tuşuna basın.
Sonuç: VOL 10 ibaresi görüntülenir. 10, ayarlanmış olan ses seviyesini gösterir.

6 (∨/ ∧) tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın ardından **PROGRAM/SET tuşuna basın.**
Sonuç: Seçilen kaynak görüntülenir.

7 Sistem açıldığında çalınacak olan kaynağı seçmek için (∨ /∧) tuşlarına basın

Bunlardan birini seçtiğinizde...	Aşağıdaki işlemleri yapmalısınız...
TAPE (kaset)	Bir teyp kasedi yerleştirin.
TUNER (radyo)	• FM veya AM (MW/LW) frekans bandını seçmek için ∨ / ∧ tuşlarına basın. • **PROGRAM/SET tuşuna basın.** • Önceden ayarlanmış bir istasyonu seçmek için ∨ / ∧ tuşlarına basın.
CD (kompakt disk)	Bir kompakt disk yükleyin.

8 Zamanlayıcıyı onaylamak için PROGRAM/SET tuşuna basın.

9 Sistemi bekleme moduna ayarlamak için STANDBY/ON tuşuna basın.
Sonuç 🕘 ibaresi, sürenin sağ üst kısmında görüntülenir. Bu, zamanlayıcının ayarlandığını ifade eder. Sistem istenen zamanlarda otomatik olarak açılır ve kapanır.

➢ Eğer zamanlayıcı için belirlenen açılma ve kapanma zamanları aynı ise, ekranda ERROR (HATA) ibaresi görüntülenir.

➢ Ön paneldeki ⏮ ⏭ tuşlarını, uzaktan kumanda üzerindeki ∨ / ∧ tuşları yerine kullanabilirsiniz.

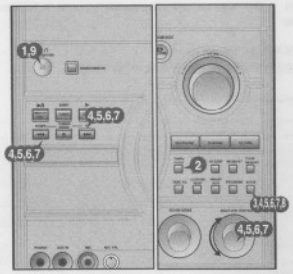

Zamanlayıcının İptali

Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra, ekranda otomatik olarak TIMER ibaresi görüntülenir. Eğer zamanlayıcıyı kullanmak istemiyorsanız onu iptal etmelisiniz.

➢ Zamanlayıcıyı istediğiniz an durdurabilirsiniz (sistem açık veya bekleme modundayken).

Aşağıdaki işlemler için...	TIMER ON/OFF'a belirtildiği gibi basın...
Zamanlayıcıyı iptal et	Bir kez. Sonuç 🕘 simgesi artık görüntülenmez.
Zamanlayıcıyı tekrar başlat	İki kez. Sonuç: 🕘 simgesi tekrar görüntülenir.

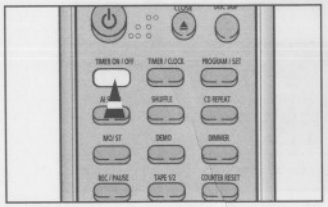

Harici Bir Kaynağa Bağlanma

Yardımcı (auxiliary-aux) giriş, diğer kaynaklara bağlanarak dinleme yaptığınızda, mikro komponet sisteminizin ses kalitesinden yararlanmak için kullanılabilir.

Örnekler:
- Televizyon
- Video Disk Oynatıcı
- Hi-Fi stereo video kaset kaydedici

➢ Harici kaynağa bağlanmak için, kaynakta bir ses çıkışı olmalıdır. Ek olarak bir RCA bağlantı kablosuna ihtiyacınız vardır.

---

1 Sistemi bekleme moduna getirin ve sistem ile harici kaynağı prizden çıkarın.

2 Ses kablosunu mikro komponent sistemin arkasına bağlayın.

Aşağıdaki jakları...	Aşağıda belirtilen yerlere bağlayın...
Kırmızı	R (sağ)
Beyaz	L (sol)

➢ En iyi ses kalitesi için, sağ ve sol kanalları ters yüz ederek kullanmayın.

3 Sistemi tekrar prize takın ve çalıştırmak için **STANDBY/ON** (BEKLEME/AÇMA) tuşuna basın.

4 **AUX** tuşuna basarak yardımcı kaynağı seçin.
Sonuç: **AUX** görüntülenir.

5 Harici kaynağı açarak çalıştırın.

6 Sesi ve ses dengesini gereken şekilde ayarlayın:
- Ses
- Ekolayzer

Örnek: Bir film izleyebilir ve orijinal stereo ses kaydında hazırlanmış stereo sesin avantajlarından faydalanabilirsiniz (sanki sinema salonundaymışçasına).

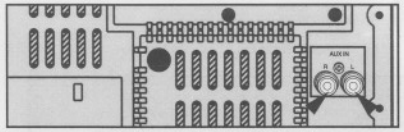

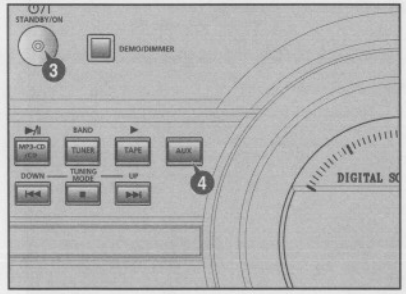

AM (MW)/LW Anten Bağlantısı

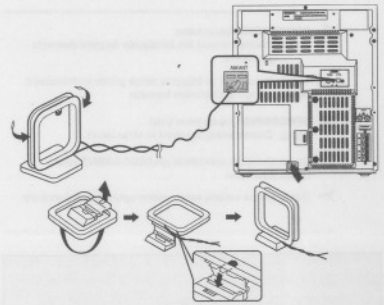

FM Anten Bağlantısı

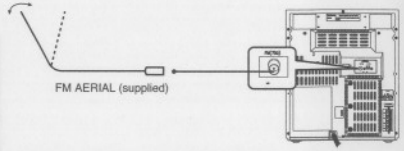

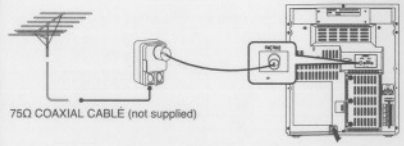

TR

DEMO/DIMMER Fonksiyonu

Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ekranda izlenebilir. Ekran parlaklığı için "on-açık" ve "off-kapalı" arasında tercih yapabilirsiniz.

1 **DEMO/DIMMER** tuşuna basın.
Sonuç: Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ön panel ekranında görüntülenir.

➢ Tüm bu fonksiyonlar bu kitapçıkta detaylı şekilde anlatılmaktadır. Detaylı bilgi için ilgili bölümlere başvurun.

2 **DEMO/DIMMER** tuşuna tekrar basın.
Sonuç: Dimmer fonksiyonu seçilir ve ekran kararır.

3 Ön panel ekranını aydınlatmak için **DEMO/DIMMER** tuşuna bir kez daha basın.

➢ Ekran parlaklık kontrolü sadece sistem açıkken gerçekleştirilebilir.

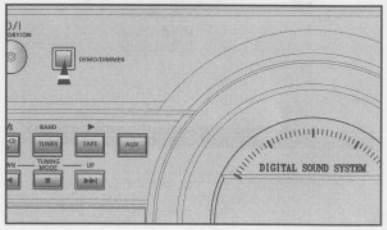

Saat Ayarı

Cihazınızda sistemi otomatik olarak açıp kapamanıza izin veren bir saat mevcuttur.

Aşağıdaki durumlarda saati ayarlamanız gerekir:
- Mikro komponent sistemi ilk satın aldığınızda
- Elektrik kesintisinden sonra
- Cihazı prizden çıkarttıktan sonra

☛ Her bir adım için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye süreniz olacaktır. Bu süreyi aşarsanız yeniden başlamanız gerekir.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 **TIMER/CLOCK** tuşuna iki kez basın.
Sonuç: **CLOCK** görüntülenir.

3 **ENTER** tuşuna basın.
Sonuç: Saat yanıp söner.

4

Aşağıdaki işlem için...	MULTI JOG düğmesini şu yöne çevirin...
Saati arttırmak için	Sağ
Saati azaltmak için	Sol

5 Doğru saat görüntülendiğinde, **ENTER** tuşuna basın.
Sonuç: Dakika yanıp söner.

6

Aşağıdaki işlem için...	MULTI JOG düğmesini şu yöne çevirin...
Dakikayı arttırmak için	Sağ
Dakikayı azaltmak için	Sol

7 Doğru zaman görüntülendiğinde, **ENTER** tuşuna basın.
Sonuç: Sistem bekleme modunda olsa bile, saat çalışmaya başlar ve görüntülenir.

➢
- Başka bir fonksiyonu kullanırken dahi zamanı görüntüleyebilirsiniz. Bunun için bir kez **TIMER/CLOCK** tuşuna basın.
- Ön panelde ki ⏮ / ⏭ tuşlarını veya uzaktan kumandadaki **TUNING/ALBUM** ∨ / ∧ tuşlarını da 4, 6. basamaktaki **MULTI JOG** düğmesi yerine kullanabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/SET** tuşunu da 3, 5, 7. basamaktaki **ENTER** tuşunun yerine kullanabilirsiniz.

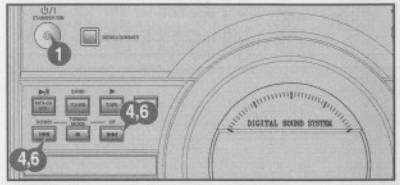

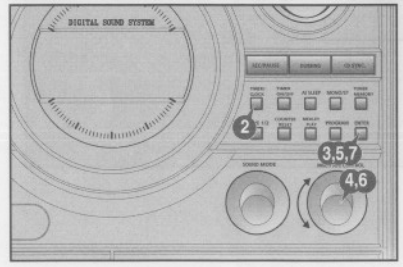

Bir Radyo Programının Kaydedilmesi

İstediğiniz bir radyo programını kaydedebilirsiniz.
- Kayıt esnasında etkili olmayacağından ses ayarı yapmanıza gerek yoktur.

1 Bekleme/Açma (⏻/I) (Stanby/On) tuşuna basarak sistemi açın.

2 Kaset rafına boş bir kaset yerleştirin.

3 TUNER/BAND tuşuna basarak TUNER (RADYO) fonksiyonunu seçin.

4 Kaydetmek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için, ön paneldeki ⏮ ⏭ tuşlarına veya kumandadaki ∨ veya ∧ tuşlarına basın.

5 **REC/PAUSE tuşuna basın.**
Sonuç: REC ibaresi görüntülenir ve kayıt başla.

6 Kayıt işlemini durdurmak için Stop (■) tuşuna basın.

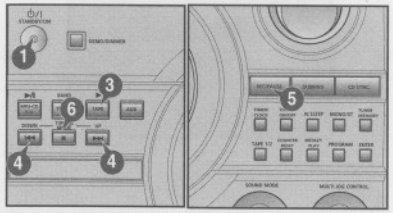

Bir Kaset Kopyalamak (Çoğaltma)

Kaset Rafı (Deck) 1'den Kaset Rafı (Deck) 2'ye bir kaset kopyalayabilirsiniz.
- Tape fonksiyon modu seçiminde3 normal hızda kopyalama

➢
- Kayıt üzerine herhangi bir etkisi olmayacağından ses seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
- Kayda başladığınızda silineceğinden, Kaset Rafı 2'ye kopyalanacak kasedi yerleştirmemeye dikkat edin.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 Kaset Rafı (Deck) 2'ye boş bir kaset yerleştirin.

3 Kopyalanacak kasedi Kaset Rafı (Deck) 1'e yerleştirin.

4

Bir kasedi kopyalamak için...	Aşağıdakine basın...
Normal hızda	DUBBING

Sonuç: Uygun göstergeler görüntülenir ve Kaset Rafı 1'deki kaset, Kaset Rafı 2'deki kasede kopyalanır.

5 Çoğaltmayı (kopyalamayı) durdurmak için ■ tuşuna basın.

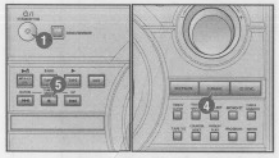

Teyp Sayacı

Bir kaset çalarken, bir sayaç görüntülenir. Her bir parçanın başlangıcında bu sayaçtaki değeri not ettiğinizde, dinlemek istediğiniz parçayı aramak yerine başından çalma işlemine başlayabilirsiniz.

➢ Sayaç sadece bir kaset çalınırken görüntülenir.

Herbir parçanın başlangıcındaki sayaç değerini not etmek istediğiniz bir kasedin kaydına başlamadan önce, COUNTER RESET tuşuna basarak sayacı sıfırlayın.

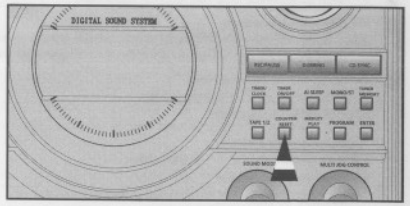

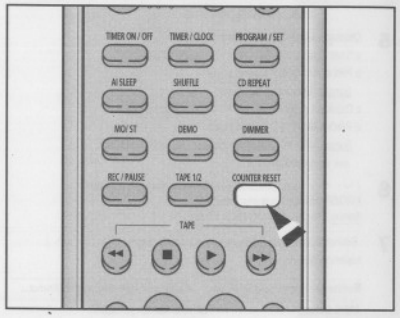

GB

Bir Kaset Dinlemek

➢ ◆ Kasetlerinize daima dikkatle bakın; eğer gerekli ise sayfa 24'de yer alan "Ses Kaseti Kullanımı Hakkında Uyarılar" bölümüne başvurun.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 Ön paneldeki **TAPE** tuşuna basarak TAPE fonksiyonunu seçin.

3 Kaset rafı (bölmesi) 1 veya 2'yi açmak için **PUSH EJECT** (▲) yazılı tuşa basın ve kapağı serbest bırakın.

4 Önceden kayıtlı bir kasedi kasedin açık kenarı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

5 Yerine oturana dek iterek kapağı kapatın.
Sonuç: Seçilen kaset rafına bağlı olarak 1 veya 2 göstergeleri sayaç numarasının önünde görüntülenir.

6 Eğer iki kaset yerleştirmiseniz, ön paneldeki **DECK 1/2** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **DECK 1/2** tuşuna basarak çalınacak kasedi seçin.
Sonuç: Seçilen kaset rafına bağlı olarak TAPE 1 veya TAPE 2 göstergeleri görüntülenir.

7

Aşağıdakileri dinlemek için..	Aşağıdaki tuşa basın...
A..B Yüzü....TAPE (►)	

Sonuç: Kaset çalmaya başlar.

8 Kaset durdurulduğunda aşağıdaki fonksiyonlardan birisini seçin.

Ana Ünite

Aşağıdaki işlemler için...	Aşağıdaki tuşa basın...
Kaseti geri sarmak için	⏮
Kaseti hızlı ileri sarmak için	⏭

Uzaktan Kumanda

Aşağıdaki işlemler için...	Aşağıdaki tuşa basın...
Kaseti geri sarmak için	◀◀
Kaseti hızlı ileri sarmak için	▶▶

9

Aşağıdaki işlemler için...	Aşağıdaki tuşa basın...
Çalma işlemini durdurmak için	■

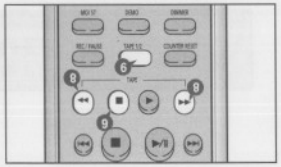

CD Senkronize Kayıt Özelliği

(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalınırken kullanılmaz.)

Bir kompakt diski kasede iki farklı yolla kaydedebilirsiniz:

◆ Senkronize kayıt
◆ Doğrudan kayıt

Bu özellik sayesinde diskin ya da istediğiniz parçanın başlangıcı ile kaydın başlangıcını senkronize edebilirsiniz.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 Kaset Rafı 2'ye boş bir kaset yerleştirin.

3 Ön paneldeki CD tuşuna basarak CD fonksiyonunu seçin.

4 Bir kompakt disk yükleyin.

5 İstediğiniz diski seçin.

6 İstediğiniz parçayı seçin ve **CD SYNCHRO** tuşuna basın veya **CD SYNCHRO** tuşuna doğrudan basarak diskin başından kayda başlayın.
Sonuç: **REC** ve **CD SYNC** görüntülenir ve kayıt işlemi başlar.

7 Kayıt işlemini durdurmak için ■ tuşuna basın.

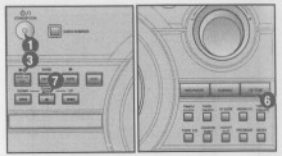

Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi

Doğrudan kayıt modu ile kayıt işemine kompakt disk üzerindeki herhangi bir parça ile başlayabilirsiniz.

◆ Sadece Deck 2'deki kaset üzerine kayıt yapılabilir.
◆ Kayıt üzerinde bir etkisi olmadığından ses seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 Kaset Rafı 2'ye boş bir kaset yerleştirin.

3 Ön paneldeki CD tuşuna basarak CD fonksiyonunu seçin.

4 Bir kompakt disk yükleyin.

5 İstediğiniz diski seçin.

6 Kompakt diskteki istediğiniz parçayı seçin ve ön paneldeki ▶II veya uzaktan kumandadaki ▶II tuşuna basarak kompakt disk çaları Duraklatma (Pause) moduna getirin.

7 **REC/PAUSE** tuşuna basın.
Sonuç: **REC** ibaresi görüntülenir.

8 Parçayı çalmaya başlamak için ▶II tuşuna basın.
Sonuç: Parça kasede kaydedilir.

9 Kayıt işlemini durdurmak için ■ tuşuna basın.

Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve Değiştirilmesi

Bir CD disk yükleyici, herhangi bir adaptör kullanmaksızın üç adet 12cm veya 8cm'lik kompakt diskleri içerir.

☛ Bölmeyi açarken ve kapatırken diskin döner tablasına asla güç uygulamayın.
Döner tablanın üstüne bastırmayın veya farklı objeler koymayın.

➢ Kompakt disklerinize daima dikkat edin; eğer gerekli ise sayfa 22'deki "Kompakt Disk Kullanımı Hakkında Uyarılar" bölümüne başvurun.

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 Ön paneldeki **OPEN/CLOSE**(▲) tuşuna basın.
Sonuç: CD bölmesi açılır.

3 Döner tepsinin ön yuvalarına bir veya iki disk yerleştirin. Disklerin etiketli yüzünün yukarı gelmesine dikkat edin.
☛ Bölmeyi kapatmadan önce disklerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

4 Üçüncü bir disk yüklemek için ön panneldeki **DISC CHANGE** tuşuna basın (veya uzaktan kumandadaki **DISC SKIP** tuşuna).
Sonuç: Döner tepsi 120° döner.

5 Bölmeyi kapatmak için tekrar **OPEN/CLOSE**(▲) tuşuna basın.
➢ Disk çalmayı doğrudan başlatmak için, aşağıdaki işlemleri de uygulayabilirsiniz.

Çalmak için...	Aşağıdakine basın...
Disk 1	MP3-CD/CD (▶II) veya Disk 1
Disk 2	Disk 2
Disk 3	Disk 3

Sonuç: Bölme otomatik olarak kapanır ve disk çalmaya başlar.

6 Kompakt disk yükleyiciyi değiştirmek veya boşaltmak için 2 - 5 arası basamakları tekrarlayın.

☛ İçine toz girme olasılığına karşılık kullanmadığınızda bölmeyi kapalı tutun.

➢ Radyo, teyp veya aux (yardımcı) kaynak fonksiyonu seçili iken diskleri yükleyebilir veya çıkartabilirsiniz.

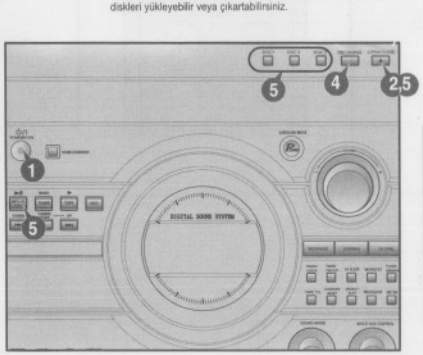

CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak İçin

Bu ünite belirtilen CD'leri çalmak için tasarlanmıştır: Ses CD'leri, CD-R, CD-RW ve MP3-CD. Ünitenin MP3 dosyalarını kaydetmek gibi bir fonksiyonu mevcut değildir.

Kalp şeklinde, sekizgen gibi Değişik biçimlerde CD'leri kullanmayın. Ses çaların performansını azaltabilir.

Çalma işlemi için bir CD'den fazlası yerleştirilmelidir.

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak cihazı açın.

2 Ana ünitedeki **MP3-CD/CD(▶II)** tuşuna basarak CD fonksiyonunu seçin.

3 Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleştirin.

4 Ana ünitedeki **MP3-CD/CD(▶II)** tuşuna veya uzaktan kumandadaki ▶II tuşuna basın.
➢ ◆ Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleştirildi ise tekrarlar sırayla gerçekleştirilir.
◆ CD çalarınızın belirli bir MP3-CD'sinde kayıtlı tüm parçaları taraması bir kaç asaniye sürebilir.
◆ Şarkının İngilizce ismi, sadece, doğrudan PC'den yüklenirse veya satın alınan MP3 CD başlıklara (dizin) göre sıralanmışsa ekranda görüntülenebilir. (İngilizce harlcindeki diğer diller gösterilmeyebilir)
◆ MP3 CD'nin karakteristiğine bağlı olarak parçanın İngilizce ismi görüntülenemeyebilir.



5 Aşağıdaki işlemlerle ses seviyesini isteğinize uygun olarak ayarlayın.
◆ Ana ünitedeki **VOLUME** kontrolünü açın.
veya
◆ Uzaktan kumandadaki **VOLUME** + veya — tuşlarına basın.
➢ Ses seviyesi 31 basamakta ayarlanabilir (VOL MIN, VOL 1-VOL 29 ve VOL MAX).

6 Çalma işlemini durdurmak için **MP3-CD/CD(▶II)** tuşuna basın.
➢ **MP3-CD/CD(▶II)** tuşuna tekrara basarak çalma işlemine devam edebilirsiniz

7 Çalma işlemini durdurmak için ■ tuşuna basın.

➢ ◆ Çalan CD haricindeki kalan iki bölmeye yeni bir disk yerleştirilebilir. Disk tepsisini açmak için "Disc Changer" tuşuna basın. Döner parça çalma işlemi esnasında dönmez.
◆ Eğer CD tepsisinde hiç bir CD bulunmuyorsa bu "NO DISC" ibaresi ile gösterilir.
◆ Eğer CD Repeat (CD Tekrar) fonksiyonu seçili değilse, 3 CD çalar ve sonra otomatik olarak durur.

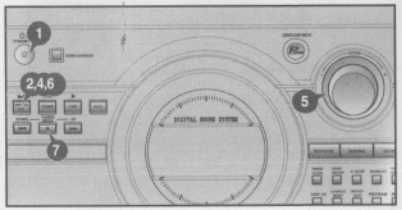

CD Parçalarının Kontrolü veya Değiştirilmesi

Seçtiğiniz parçaları istediğiniz zaman kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.

1 (■) tuşuna seçiminizi dinlemeye başladığınızda basın.

2 **PROGRAM** tuşuna basın.
Sonuç: Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:



(CH = Kontrol, 01=Program No, CH 1 = Disk No, – – = Parça No disk üzerindeki)

➢ Programlanmış 24 parçanız varsa, **PROGRAM** tuşuna bastığınızda **PR** yerine **CH** görüntülenir.

3 **PROGRAM** tuşuna tekrar basın.
Sonuç: Seçilen ilk parça CH (Değiştirme) ibaresi ile görüntülenir.

4 Değiştirilecek parça görüntülenene kadar **PROGRAM** tuşuna bir kez veya daha fazla basın.

5 Eğer gerekli ise disk değiştirmek için ilgili **Disc (1, 2, 3)** tuşlarına basın.

6 Farklı bir parça seçmek için ⏮ ve ⏭ tuşlarına basın veya **MULTI JOG** düğmesini çevirin.

7 Değişikliğinizi onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

8 **MP3-CD-CD (▶/II)** tuşuna basarak seçiminizi dinlemeye başlayabilirsiniz. Sonuç: Seçilen ilk parça çalmaya başlayacaktır.

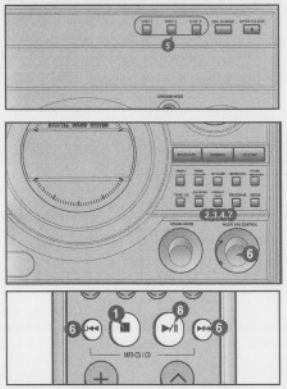

Radyo İstasyonları İçin Arama Yapma ve Kaydetme

Aşağıda belirtilen sayılarda istasyon kaydedebilirsiniz:

- 15 FM istasyonu
- 15 AM istasyonu

1 Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

2 **TUNER** tuşuna basarak TUNER fonksiyonunu seçin.

3 İstediğiniz frekans bandını ön paneldeki **TUNER (BAND)** veya uzaktan kumandadaki **TUNER (BAND)** tuşuna basarak seçebilirsiniz.
Sonuç: Uygun gösterge görüntülenir:
- **FM** Frekans Modülasyonu
- **AM(MW)** Orta Dalga

4

Bir istasyonu belirtilen şekilde aramak için...	Belirtilen şekilde TUNING MODE tuşuna basın...
Manuel olarak	MANUAL ibaresi görüntülenene kadar bir kez veya daha fazla basın.
Otomatik olarak	AUTO ibaresi görüntülenene kadar bir kez veya daha fazla basın.

5 Aşağıdakileri uygulayarak kaydedilecek istasyonu seçin:
- Frekansı arttırmak veya düşürmek için **MULTI JOG** düğmesini sağa veya sola çevirin.
  yeya
- Uzaktan kumandadaki **TUNING** ﹀ veya ﹀ tuşlarına basın.
- Manuel arama esnasında frekanslar arasında daha hızlı dolaşmak **TUNING Down (Aşağı)** veya **Up (Yukarı)** tuşlarına basılı tutun.
- Otomatik arama işlemi, bir radyo istasyonuna ait olmasa bile bir frekansta durabilir.
  Bu olduğu takdirde **elle** (manuel) arama modunu kullanın.

6 Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdakilerden birini uygulayın:
- Ön paneldeki **VOLUME** düğmesini çevirin.
  yeya
- Uzaktan kumandadaki **VOLUME +** veya – tuşlarına basın.

7 **MONO/ST** tuşuna basarak FM Stereo veya Mono modunu seçin.

8 Eğer bulduğunuz radyo istasyonunu kaydetmek istemiyorsanız, 4. basamağa geri dönün ve diğer bir istasyon için arama yapın.
Diğer bir yöntem:
- a **MEMORY** tuşuna basın.
  Sonuç: Birkaç saniye için **PRGM** ibaresi görüntülenir.
- b 1 ile 15 arası bir program numarası atamak için **TUNING Down** ve **Up** tuşlarına basın.
- c Radyo istasyonunu kaydetmek için **MEMORY** tuşuna basın.
  Sonuç: **PRGM** ibaresi artık görüntülenmez ve istasyon kaydedilir.

9 Diğer radyo frekanslarını kaydetmek için, 3-8 arası adımları tekrarlayın.

➢ • PROGRAM fonksiyonu, var olan program numarasına yeni bir istasyon atamak için kullanılabilir.

What is WMA?

WMA means Windows Media Audio, the global standard for audio signal compression technology.

MP3 Nedir?

MP3'ün anlamı MPEG1 Katman 3'tür ve bu, ses sinyali sıkıştırma teknolojisi için global bir standarttır. Orijinal ses verisini, ses kalitesinde herhangi bir azalma olmaksızın 12 kata kadar sıkıştırabilmek için dijital sıkıştırma teknolojileri kullanır.

Dosya Uyumu

- Ünite, MP3 formatında (Mpeg1.Katman3) oluşturulmuş ve *.mp3 uzantısına sahip dosyaları çalabilir.
- MP2 VEYA 22KHz dosyalar için çalma işlemi mümkün değildir.
- ID3* etiketleri sadece İngilizce olarak görüntülenebilir.

* Bir MP3 dosyası "ID3 Tag" adı verilen bilgiler içerir. Bunlar arasında albüm ismi, yorumcu, başlık ve benzeri bilgiler kayıtlıdır.

Bir CD-R veya CD-RW Diske Kaç Tane MP3 Dosyası Kaydedilebilir?

Bir CD-R ya da CD-RW diskin maksimum kapasitesi 680MB'tır.
Normal olarak bir MP3 dosyası yaklaşık 4MB'tır. Bu durumda tek bir diske yaklaşık 170 dosya kaydedilebilir.

CD-R/RW Çalma Hakkında

- Ses CD'si formatında kaydedilmiş orijinal bir CD-R, CD-RW ve kullanıcının yaptığı düzenleme durumunda, çalma işlemi tamamlanma durumuna göre çalışır.
  (Cihaz, CD'nin karakteristiğine veya kaydedilme durumuna göre çalmayabilir.
- CD-RW, okunması için daha çok gecikmeye neden olan CD'den daha az dönüşlüdür.

Albüm ve Parçaların Çalma Sırası

- Window Explorer ekranında
- Oklar albüm ve parçaların çalma sırasını gösterir.
- jpg, wav veya doc uzantısındaki parçalar ses dosyası değildir. Bu yüzden onlar atlanacaktır.

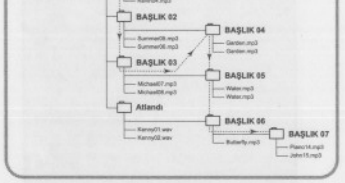

CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümünü Arama

Bir kompakt diski dinlerken, bir parçadaki belli bir müzik bölümü için hızlı arama yapabilirsiniz.

➢ Bu fonksiyonu kullanmadan önce ses seviyesini düşürmeniz tavsiye edilir.

Parçada aşağıdaki gibi arama yapmak için...	Aşağıdaki tuşlara basılı tutun...
İleri yönde	⏮ en az bir saniye için
Geri yönde	⏭ en az bir saniye için

Parçalar arasında otomatik arama yapmak için ön paneldeki ⏮ / ⏭ tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Karışık Çalma Fonksiyonu

Bir kompakt diskteki parçaları her seferinde farklı bir sırada dinleyebilirsiniz. Bu durumda çeşitli parçalar rasgele bir sırada otomatik olarak seçilecektir.

1 **SHUFFLE** tuşuna basın.
Sonuç: SHUFFLE-KARIŞIK (CD) veya RANDOM-RASGELE (MP3-CD) göstergeleri görünür ve ve tüm parçalar rastgele bir sırada çalınır. Parça numarası ve çalma süresi görüntülenir.

2 Şarkıları rasgele sırada çaldığınızda:
- Sonraki parçaya (rastgele seçilmiş) gitmek için ⏮ ⏭ tuşuna basın veya **MULTI JOG** düğmesini bir çentik sola veya sağa çevirin.
- Çalan şarkıda belirli bir bölümü hızlı şekilde aramak için, bir saniyeden uzun bir süre ⏮ /⏭ tuşlarına basın.

3 Rasgele çalma işlemi sona erdiği zaman, ■ tuşuna veya tekrar **SHUFFLE** tuşuna basın.

➢ Tekrar ve CD Senkro fonksiyonları Karışık çalma modunda çalışmaz.

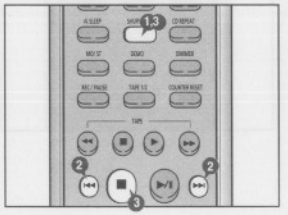

Potpuri (Medley) Çalma

(Bu fonksiyon sadece bir CD çalınması sırasında çalışır.)

Bir CD'nin çalınması sırasında "MEDLEY ON" ve "MEDLEY OFF" olarak seçim yapabilirsiniz.

1 **MEDLEY PLAY** tuşuna bir kez basın.
Sonuç: "MEDLEY " ibaresi görüntülenecek.
- Parçalar arasındaki geçiş süresi kısaltılabilir.

2 **MEDLEY PLAY** tuşuna tekrar basın.
- Fonksiyon iptal olur ve normal çalma işlemine geri dönülür.

CD'deki Bir Parçayı veya Tüm Parçaları Tekrarlama

Dilediğiniz kadar tekrar çalma işlemi yapabilirsiniz:
- Bir kompakt diskteki belirli bir parça.
- İstediğiniz bir kompakt diskteki tüm parçalar.
- Döner tablada yüklü tüm diskler.

1

Tekrarlamak için...	Uzaktan kumandadaki CD REPEAT tuşuna bir veya birkaç kez basın...
O sırada çalan geçerli şarkı	**REPEAT 1** görüntülenir.
Seçilen disk	**REPEAT 1 CD** görüntülenir.
Yüklü tüm diskler	**REPEAT ALL CD** görüntülenir.

2 Tekrar fonksiyonunu durdurmak istediğinizde **ALL CD veya 1 CD** görünene dek **CD REPEAT** tuşuna basın veya ■ tuşuna basın.

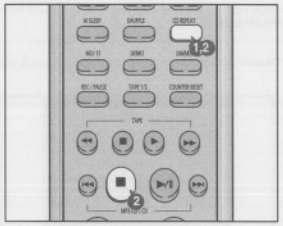

Bir Seferde 10 Parça Atlama Fonksiyonu

Bir MP3-CD veya CD çalınırken kısa bir süre için +10 tuşuna basın. Çalan parçanın 10 parça sonrasında yer alan parça çalınmaya başlar.

Örnek: 5 No'lu parça çalınırken, 43 No'lu parçaya gitmek isterseniz, +10 tuşuna üç kez basın, ardından üç kez ▶▶| tuşuna basın.

5 → +10 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

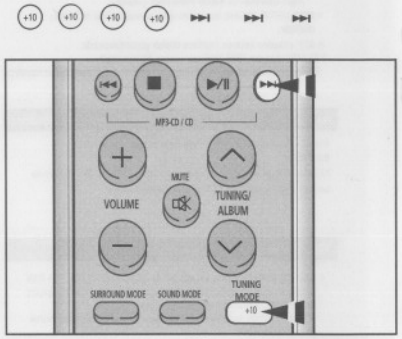

Son Hafıza Fonksiyonu

(Bu fonksiyon sadece bir MP3-CD çalınması sırasında çalışır.)

CD Çalar durdurulduktan ya da kapatıldıktan sonra tekrar MP3-CD Çalma seçildiğinde, bu fonksiyon sayesinde çalma işlemine en son dinlediğiniz parçadan başlanır.

- MP3-CD çalınırken PROGRAM tuşuna basın.
  LAST ON (SON AÇIK) ve **LAST OFF** (SON KAPALI) sırasıyla seçilebilir.

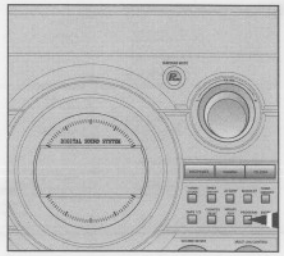

CD Çalma Sırasının Programlanması

(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalınması sırasında kullanılamaz.)

Aşağıdakiler için düzenleme yapabilirsiniz:
- Yüklü disk üzerinde dinlemek istediğiniz parça sıralaması
- Dinlemek istemediğiniz parçalar

➢
- Maksimum 24 parça sıralaması için programlama yapabilirsiniz.
- Parçayı seçmeden önce, CD çalar durdurulmalıdır.
- Bu fonksiyon Tekrar fonksiyonu ile birlikte kullanılabilir.

1 Eğer CD fonksiyonu seçilirse, ■ tuşuna basarak çaları durdurun.

2 Seçilen CD'leri yükleyin.

3 **PROGRAM** tuşuna basın.
Sonuç: Aşağıdaki ibareler görüntülenir:



(01 = Program no., PR 1 = Disk no., – – = Parça no. disk üzerindeki)

4 Eğer gerekli ise istediğiniz parçanın yer aldığı diski seçmek için ilgili **DISC (1, 2, 3)** tuşuna basın.

5 İstediğiniz parçayı seçmek için **MULTI JOG** düğmesini çevirin:
- parçalar arasında geriye doğru gitmek için sola
- parçalar arasında ileriye doğru gitmek için sağa

6 Seçiminizi onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.
Sonuç: Seçiminiz kaydedilecek ve  görüntülenecektir.

7 Diğer parçaları seçmek için, 4. ve 6. arası adımları tekrarlayın.

8 Programlanan sıradaki parça seçimini dinlemek için CD (▶/II) tuşuna basın.

9

Aşağıdaki işlemler için...	MULTI JOG düğmesini çevirin...
Geçerli parçayı tekrar dinlemek için	Bir çentik sola
Önceki parçayı dinlemek için	İki çentik sola
Sonraki parçayı dinlemek için	Bir çentik sağa
Bir ya da daha fazla parça ileri veya geri atlamak için	Sağa veya sola uygun sayıda

10 Seçimi iptal etmek için ■ tuşuna basın.
- Kompakt disk çalar durdurulmuş ise bir kez.
  Sonuç: **PRGM** görüntülenmez.

➢
- Bölmeyi açarsanız seçim iptal edilir.
- Yüklenmemiş bir disk numarası veya CD'de olmayan bir parça seçerseniz, seçim bir sonraki programlanmış parçaya atlar.
- 5, 9. basamakta, gerekli parçaları seçmek için ⏮ / ▶▶| tuşlarını da kullanabilirsiniz.

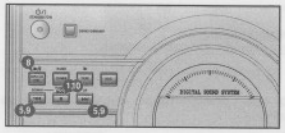

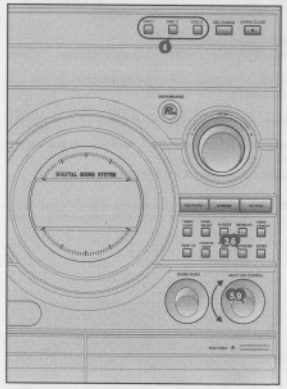

Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi

Disc Skip (Disk Atlama) tuşuna basıldığında CD fonksiyonu otomatik olarak seçilir.

Belirli bir disk seçmek için, ön paneldeki karşılık gelen **DISC (1, 2, 3)** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **DISC SKIP** tuşuna gerekli disk göstergesi yanana dek basın.
Sonuç: Seçilenden başlayarak tüm diskler sırayla çalınacaktır.

➢ Sadece geçerli diski çalmak istiyorsanız, ön paneldeki **CD REPEAT** tuşuna "1 CD"görüntülenene dek bir kez veya daha fazla basın.

➢ ♦ Radyo veya tayp dinlerken **DISC (1, 2, 3)** fonksiyonunu kullanırsanız, sistem otomatik olarak CD moduna geçiş yapar.
♦ Eğer seçilen disk yüklü değilse, otomatik olarak bir sonraki disk çalınır.
♦ CD kapağı açıkken, ekranda "LOCK" yazısı görünene kadar 5 saniyeden fazla süreyle **OPEN/CLOSE** tuşuna basarsanız CD kapağı kilitlenir. Bu durumda ekranda "UNLOCK" yazısı görünene kadar tekrar **OPEN/CLOSE** tuşuna basılı tutun. CD kapağının kilit durumu ortadan kalkacaktır.

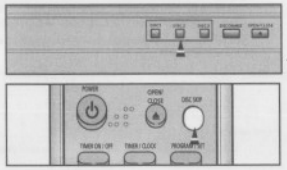

Bir Parçanın Seçilmesi

CD Çalar durdurulduğunda ya da bir disk çalınırken, dinlemek istediğiniz parçayı seçebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda, çalma işlemi için...	MULTI JOG düğmesini çevirin...
Sonraki parça	Bir çentik sağa
Geçerli parça	Bir çentik sola
Önceki parça	İki çentik sola
İstediğiniz parça	Uygun sayıda sağa veya sola

➢ ♦ Ön paneldeki ⏮ ve ⏭ tuşlarını veya uzaktan kumandadaki ⏮ ve ⏭ tuşlarını kullanarak da parça seçebilirsiniz.

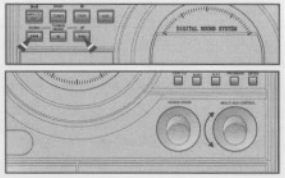

MP3/WMA-CD Başlık ve Parça Seçimi

Dinlemek istediğiniz MP3/WMA-CD başlık veya parça, durdurma ya da çalma esnasında seçilebilir.

Ana Ünite

Başlığa (Albüm), gitmek için
Multi Jog Düğmesini çevirin.

Parçaya gitmek için
⏮ ⏭ tuşuna basın.
♦ Parçayı başlığa götürün.
♦ Eğer ⏮, ⏭ tuşlarına başlık içindeki parça sayısından daha fazla basılırsa bir sonraki başlığa gidilir.



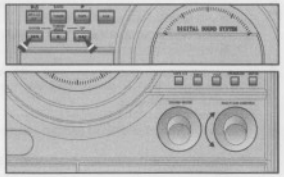

Uzaktan Kumanda

TUNING ALBUM ⌄ veya ⌃ tuşuna bastığınızda başlık hareket eder.
⏮ veya ⏭ tuşuna bastığınızda parça hareket eder.

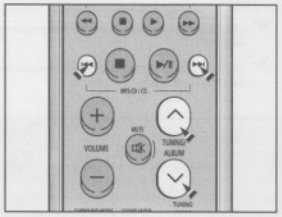

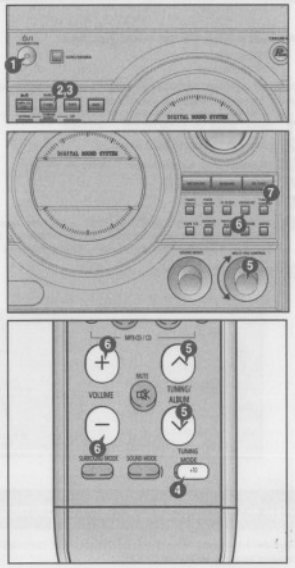

Alıcı Modunda

♦ Manuel ayar modunda, ön paneldeki **MULTI JOG** veya ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak bir radyo istasyonunu elle arayabilirsiniz.
♦ Alıcı için otomatik arama sırasında ■ tuşuna basarak aramayı durdurabilirsiniz.
♦ Ön ayar modunda, ön paneldeki **MULTI JOG** veya ⏮ ⏭ tuşlarına basarak kayıtlı bir radyo istasyonu için arama yapabilirsiniz.

Kayıtlı Bir İstasyonun Seçilmesi

Kayıtlı bir radyo istasyonunu aşağıdakileri uygulayarak dinleyebilirsiniz:

1. Sistemi açmak için **STANDBY/ON** tuşuna basın
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **TUNER** tuşuna basarak ALICI fonksiyonunu açın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki veya ön paneldeki **TUNER** (BAND) tuşuna basarak istediğiniz frekans bandını seçin.
4. Ön panel üzerindeki veya uzaktan kumandadaki **TUNING MODE** tuşuna "**PRESET**" ibaresi görüntülenene kadar basın. displayed.
5. Ön paneldeki **MULTI JOG** düğmesini istediğiniz istasyon bulunana dek sola/sağa çevirin veya seçim için ⏮/⏭ tuşlarına basın.
   veya
   Kayıtlı olan istasyon numarasına basarak istediğiniz istasyonu seçmek için, uzaktan kumandadaki **TUNING ALBUM** ⌄ veya ⌃ tuşlarını kullanın.
   Sonuç: İstenen istasyon yayını alınır.

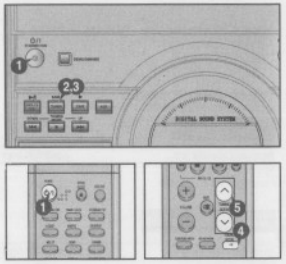

Yayın Alımının İyileştirilmesi

Yayın alımını iyileştirmek için aşağıdakileri uygulayın:
♦ FM veya AM(MW) anteni çevirin
♦ Yerine sabitlemeden önce FM ve AM(MW) antenlerin konumunu kontrol edin.

➢ Belirli bir radyo istasyonundan gelen yayın alımı zayıf ise **MONO/ST** tuşuna basarak stereo modundan mono moduna geçiş yapın. ses kalitesi artacaktır.